
## 〈セントラル給湯機能付き〉

# ガス風呂釜

(ポンプ循環タイプ・気泡機能付き)

わくわく16 31-013型

型式名 GTB-161A

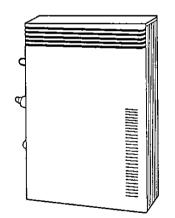

取扱説明書

 $\langle \cdot \rangle$ 

()

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

## ❤ 大阪ガス

#### ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス風呂釜〈セントラル給湯機能付〉をお求めいただき、ありかとうございました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

#### もくじ

● ごあいさつ・もくじ	]
● 特長・機能の紹介	გ
<ul><li>●必ずお守りください</li></ul>	4
● 各部の名まえと扱いかた	····· 9
<ul><li>● 初めてお使いいただくときは</li></ul>	14
● 使用方法······	15
● 点検・お手入れ	31
<ul><li>■ 故障かな?と思ったら</li></ul>	33
●仕様·······	36
● 寸法図	37
●保管とアフターサービス	3A

#### 信息。 信息。 信息。 信息。 信息。 行



スイッチポンでお風呂が沸かせます。

……17ページをごらんください。



入浴中にマッサージが楽しめ る気泡機能がついています。 (「あったかめ」との同時運転 も可能です。)

……25ページをごらんください。



お風呂の温度や時刻がひと目 でわかるデジタル表示になり ました。



気分にあわせてちょっと「ぬるめ」「あったかめ」「たっぷりめ」のお風呂が楽しめます。 ……「あったかめ」…2ページ 「たっぷりめ」…23ページ 「ぬるめ」………24ページを


ごらんください。





お好きな時刻にお風呂が沸かせる「お風呂予約」ができます。 ……21ページをごらんください。



自動運転後、(自動スイッチを入れてから4時間以内なら) お湯が冷めれば自動で保温、 お湯が減れば自動で足し湯。 いつも快適なお風呂に入れます。

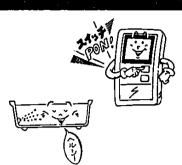

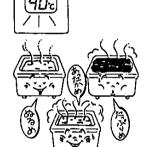


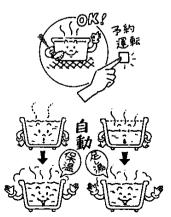

#### 気泡機能付き全自動風呂釜

## スイッチポン!で、ゆとりが生まれます。

手軽に気泡風呂が楽しめ、 いつでも沸きたてのお風呂。 保温と足し湯機能が付いた便利さ。

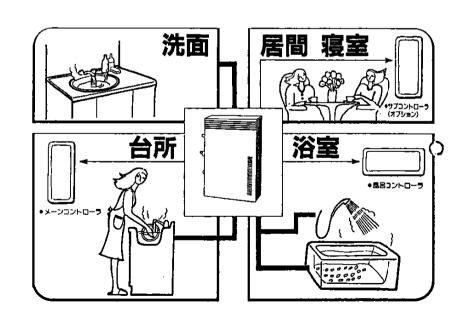




# 必可能等的《能量的

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

#### ●使用ガスについてのご注意

ガスの種類を確かめてください。器具本体の側面にはってある銘板 (ラベル) に表示してあるガスの種類および ガスグループ以外では使用しないでください。

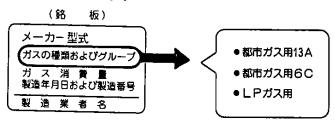

- ガスの種類には都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。
- ●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

#### ●使用電源についてのご注意

●電源の電圧と周波数を確かめてください。 この器具はAC100V、60ヘルツ用です。お宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。

#### ●用途についてのご注意

●給湯及びシャワー及び風呂のお湯はり、追いだき以外の用途には使用しないでください。

#### ●器具設置についてのご注意

●器具の設置・工事はお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支柱に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

#### DATE UNDER


#### ●使用上のご注意

#### ガス漏れ予防

- ●使用後は運転スイッチを「切」にしてください。
- ●便用中にガスのにおいや、不快なにおいがしないかときどき確かめてください。

#### 火災予防

- ●器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、洗たく物、揮発油など)を絶対においたり近づけたりしないでください。
- ●排気口の上にタオル、ふきんなどをのせないでください。
- 不完全燃焼や異常過熱の原因になります。

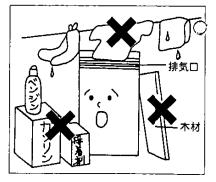


#### 空だき防止


- ●浴槽の排水せんが確実に閉まっていることを 確かめてください。
- 浴槽の風呂アダプターをタオル等でふさぎませい すと断環不良となり、お風呂薄しはできません。



#### やけどのご注意


- ■ご使用中および使用後しばらくは、器具本体 の排気口とその間辺は熱くなりますので、手 をふれたりしないでください。特に、小さな お子様がいる家庭はご注意ください。
- ●シャワーなど使用後すぐに再度お使いになる ときは器具の後達きによって一場熱い湯がで ることがありますので、ご注意ください。

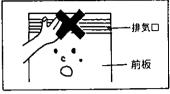

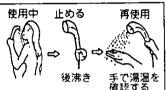

#### ガス事故防止

- ●ガス漏れに気づいたときは、ただちに使用を 中止してガス元せんを閉じ、お買い求めの販売店、または大阪ガス支柱にご連絡ください。 「絶対に使用しないでください」
- 万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、スイッチの入、切や電源プラグの抜き差しなど、しないでください。

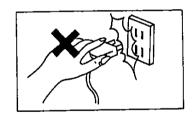

#### 凍結についてのご注意

◆料には器具内の水が乗って器具が破損することがあります。連結のおそれのある期間は27ページの「連結予防方法」にしたがって処置をしてください。

#### 凍結したとき

①器具や配管が破損しますと高額の修理費がかかります。(有料)
 ②凍結したままでは絶対に使用しないでください。
 ③再使用の場合は、凍結がとけた後全ての給湯せんから水が出ることを確認し、器具及び配管から水漏れがないことを確認後、15ページ「使用方法」の項以下の操作を行なってください。


#### designation (constant

#### 異常時の処置

●ご使用中にふだんと違った状態になったときや、地震・火災の場合、すぐ使用 をやめて運転スイッチを切り、ガス元せん・給水元せんを削めてください。(33 ページ「故障かな?と思ったら」にしたがって処置を行なってください。)

#### 雷雨時のご注意

- ●近くで雷の音が聞えてきたときは、落雷時の 電子部品の破損を防止するため、すみやかに 電源プラグをコンセントから抜いてください。 (電源コードが埋込まれている場合は、元の プレーカで切ってください。)
- ●浦が遠ざかったことを確めてから、電視プラ グをコンセントにしっかりと差し込んでくだ さい。

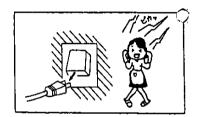

#### 日常の点検・手入れ

- ●日常の点検、手入れをしてください。 (計しく(は3)ページをごらんください。)
- 故障又は破損したと思われるときは使用しないでください。
- ■このとき、ご自分で修理なさらずお買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連結ください。

#### 入浴剤や洗剤についてのご注意

- ・硫炭、酸、アルカリを含んだ人浴剤や洗剤は熱交換器が腐食する原因となるものがありますので、人浴剤等のご注意文を十分ご参照ください。
- ●目属の大浴剤は風呂釜をいためませんので安心してご使用ください。

#### 飲用にお使いのとき

●器具内に長時間だまっていた水は、飲用または調理に用いないでください。


#### 気泡入浴についてのご注意

- •快適な気泡入浴を楽しむためには、微温浴をおすすめします。 (気泡浴は泡の噴流によって実際の温度より1~2℃高く感じます。)
  詳しくは入付の「快適気泡浴のおすすめ」をご参照ください。
- はじめて、気泡入浴される場合は、長時間あたると疲れる場合がありますのでご注意ください。
- 入浴温度や使用時間について体質、体力に個人差があります。体調に合わせてご使用ください。
- ●心臓病、肝臓病、脳出血、心筋梗塞、 高度の貧血などから医師から入浴を 禁じられている方や、好産婦の方は 気泡の使用をさけてください。




# 容制的名言是它规则的能

#### ●メーンコントローラ(台所などに取り付けるメーンコントローラ)

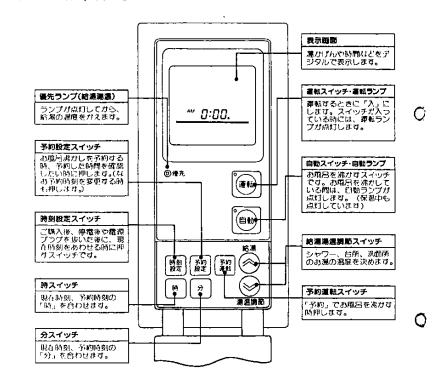


## a mental and the same

#### ●風呂コントローラ(お風呂に取り付ける風呂コントローラ)

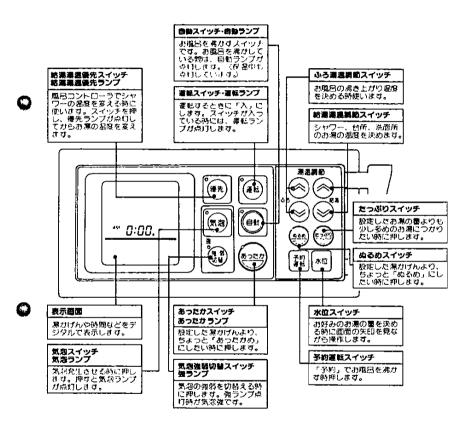


#### ●画面表示

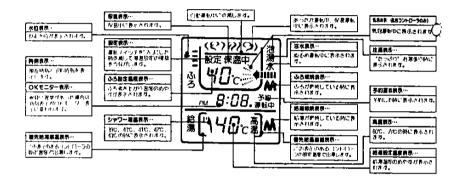

◆ 上記画面表示は説明のため、すべて表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

## of Observated brooms

#### ●サブコントローラ(居職などに取り付けるサブコントローラ 36-015型)(オブション)

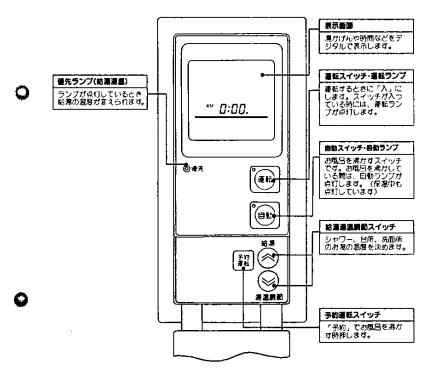


#### (ご注意)

●優先ランプは、このサブコントローラの連転スイッチを「入」にしたときのみ点灯します。 (風呂コントローラの給湯湯温便先スイッチを操作しても点灯できません。)

#### ST DESERVED THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

#### ●器具本体

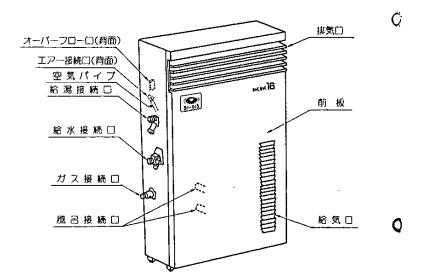

# W. C.

# 初的でお聞いいがまくと意情。

| 給水元せん(器具の側面)を全開にします





**ヨ** ガス元せん(器具の側方にあります)を全開 にします




**C 4** 電源ブラグ(器具の周辺にあります)をコンセントに差し込みます



- 「運転」スイッチを押し「入」状態にします
  - ●運転ランプか点灯します。
  - 表示画面は図のように表示します。

お買い上げいただいた時には、 お傷の温度は40℃に設定してあ ります。

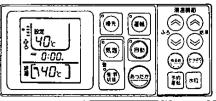

# 何罪防患の給湯のシヤワー

**1** 運転ランプが点灯していることを確かめます





運転ランブが点灯していない場合は、運転スイッチを押して、「運転」状態にします。

**●電源投入時は「40℃」になります。** 






★メーンコントローラ・サブコントローラ(オブション)でも、シャワー(台所など)の温度を変えられますが、その場合は、給湯湯温優先ランプの点灯を確かめてください。給湯湯温優先ランプが点灯していない場合は、運転スイッチを押してから、湯温を設定してください。(風呂使用中は変更しないでください。)

風呂コントローラの運転スイッ・

を「人」にした場合の給湯温度は

(メーンコントローラ) (風呂コントローラ)

å [42€]

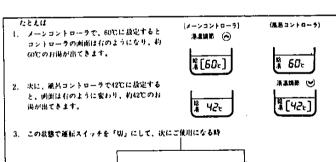

メーンコントローラの運転スイッ

チを「人」にした場合の給得温度は

16 50c

(メーショントローラ) (風呂コントローラ)

**1** 60€

- 14 <del>-----</del>

**→ 15 −** 

#### All lighted by the control



 適度の調節は38~46℃まで一度押すと1℃すつ それ以上は50℃、60℃、75℃の表示かでます。
 適度表示は目安です。

あとはシャワーなどをお使いになると、設定 した連度のお選が出ます。

★シャワーの適度はこのスイッチで決まります。 コントローラの表示面面の「結構」側に、設定 した温度が表示されます。 シャワー連項を開始、20°C~/3°Cには\*\*ヘマーク

シャワー通温範囲筒、39°C~43°Cには\*\*\マーク が出ます。



87C、万Cの特は [基温] という文字か点景 して注意を促します。 《シャワー使用中湯温を変えるとやけど等 。 非常に危険です。





#### 給湯せんを開けます

●画面の給湯部に(AA)が表示され、お湯が出ます。

- ●使い始めは給湯配管内の水が流れ出すまでしばらくお湯が出ません。
- ●給湯せんをPヶ所以上で同時使用されますとぬるくなったり湯豊が少なくなることがあります。
- ●ご使用後すぐに、再度お使いになるときは渇温が不安定になることがあります。シャワーで使用される時は手で渇温を確かめてからご使用ください。





#### 給湯せんを閉めます

バーナが消火し、画面の給湯部の(AM)が消えます。



#### ご注意

- ●自動お湯はり遺転中に給湯を使用すると、温度は自動お湯はり温度になります。また、水圧などにより出湯量が少なくなる場合があります。
- 停電後または、電源プラグを抜き差ししたあとは温度設定は「40°C」に戻ります。

# 6%隐国吕信前道家

- ●浴槽の排水せんを閉じてください。
- ●治槽にフタをしてください。



#### 運転ランプが点灯している ことを確かめます



■報転ランプが点灯していない場合は、 連転スイッチを押して「運転」状態にします。

Ų




#### 風呂コントローラで

#### お風呂の沸き上がり温度を 設定します

◆右図が表示されます。はじめは、40°Cに設定されてあります。



お湯の温度には個人差があります。 この表はだいたいの目安です。

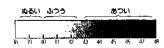

- 圏呂コントローラのふたを開けて、図のように「ふ ろ」と言いてあるほうの湯温調節スイッチでお好 みの沸き上がり温度を決めます。
- 設定速度は39°C~49°Cの1°Cきざみで一度押すと、1°Cすつ変化します。押し続けると連続で表示が変わります。(温度表示は目安です。)
- ■コントローラの表示画面の「ふろ」側に、設定した温度が表示されます。



**~** 0:00.

ÿ[¹\Y[]<sub>°</sub>

★停電後または電源ブラグを抜き差ししたあとは自動的に40°Cに戻ります。再度セットしなおしてください。

## お湯はり水位を設定します

- ①右の図の画面の矢印は、あらかじの決められ。 た量で、最初上から2番目の位置にあります。
- ②水位を変えたいときは、風呂コントローラの ふたを開け、水位スイッチを押します。
- ③水位スイッチを押すごとに水位が下ばの順序 で変わります。



● (水位スイッチ)を 1 周押すと… はじめに設定してあった水位から的 5㎝上がります。



● (水位スイッチ)を2回押すと… 水位 はじめに設定してあった水位から的 IDom下がります。



/★古い風息がまから取替された場合、 **循環口の高さによっては、この位置** での設定ができないことがあります。

◆例えば

します。

110cm浴棚では

底から約45㎝の

水位で自動停止



水位

● (水位スイッチ)を3回押すと… はじめに設定してあった水位から約 5㎝下かります。



●(水位スイッチ)を4同種すと… はじめの水位にもどります。



★停電後または電源ブラグを抜き差ししたあとは、自動的に2番目の位置に戻ります。 再度セットしなおしてください。

#### 自動スイッチを押します

(もちろんメーンコントローラ・サブコ ントローラ(オプション) でも操作でき ます。)









お用はり時の表示

違いだき時の表示

お風呂沸かしかはじまりました。 お風呂沸かしの途中は、右図の表示がされます。

●自動スイッチのランプが点灯します。

## 但那别在EEEOEF

## 5 お風呂が沸くと自動で ストップします

● 表示された温度にお風呂が沸き上がると、

えません。

ブザーでお知らせしたあと、自動的に保護・ 足し湯の準備になります。 沸き上かったら、右図の表示かされます。自 動スイッチのランプは保温中(4時間)は消

• E | (ビ)り//3) 中国 (ビ)り//3) 40c " D:00. \$[140c



## お湯の温度が下がったら、 自動であたためます

●お湯の温度が下かったら30分毎に自動的に贈め る保温機能がついています。自動スイッチを入 れてから4時間はたらきます。

## お湯が減れば自動で足し湯

- ●お湯が減ると自動的に元の量(水位)まで足し湯 します。自動足し湯も4時間有効です。
- ★保温・足し湯の必要がない場合は、もう一度自動スイッチを押してください。 ランプが消灯し、保温・足し湯をおこないません。

#### ●沸かし直し


前日までの残り湯を沸かし直したいときは、「自動運転」とまったく同じ手順を行ないます。 設定水位により湯質が減っている場合は、設定した水位まで足し濁したうえで設定温度に沸かし あけます。

**\*2の沸き上かり温度の設定および3のお湯の目の設定は、運転スイッチを「切」ったあとでも** 器具が記憶していますので、あらためて設定しなおす必要はありません。 1と4の操作だけで結構です。


#### ご注意

●自動お湯はり運転中に給湯を使用すると、給湯の温度は自動お湯はり温度になります。 またお湯はり時間は長くなります。


- **★停電後は[]:[]**の表示に戻りますので再度跨計を合わせる必要があります。
- ●メーンコントローラのふたを聞けて様作します。

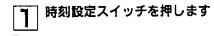



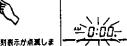

●スイッチを押すと、画面の特別表示が点減しま

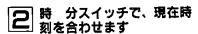



でご注意ください。



- 毎分スイッチを押しなから、現在時刻を画面に 表示します。 押し続けますと、連続的に数字が変わりますの
- ★AM(午前)とPM(午後)を間違えないよう 12/
- 時刻設定スイッチを再度押 します (点滅が止まります)
- 時刻合わせができました



● 時分表示は、あわせてから約10秒後、自動的に 点気は止まります。

#### ご注意!

⑥現在時刻が合っているか確認してください。

@メーンコントローラのふたを開けて操作してください。

◎「予約運転」でお風呂を沸かした時は、保温と足し湯機能ははたらきません。

**©これはお湯はりし始めの時刻の予約です。(お湯はり完了の時刻ではありません。)** 

## 予約設定スイッチを押します 予約



◆スイッチを押すと画面の 時刻表示が予約時刻の表 示に変わり点葉します。






#### 予約時刻を合わせます

**詩 分スイッチを押します。再度予約設定ス** イッチを押し、現在時刻に戻します

(点滅が止まります)

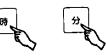



- ●お湯はりしはじめたい時刻を 時 分 スイッチを押しなから、 画面に表示します。
- 申し続けると、連続的に数字が変わりますのでご注意ください。
- ★AM (午前) とPM (午後) を間違えないように/





#### 予約運転スイッチを押します

(風呂コントローラ・サブコントローラ (オブ ション)で押してもかまいません♪

- "★予約時刻の確認(メーンコントローラでできます) 予約設定スイッチを押すと、画面に予約した時刻が 3秒間表示されます。
- ★予約の変更

メーンコントローラでおこなってください。 予約運転スイッチを押して、予約の取り消しを行っ た後、「1 ||2||3|の順で予約をしてください。

(予約運転を中止したいときは予約運転スイッチ) **、を再度押してください。** 





- 画面に2で決めた時刻が表示され、3秒後に現在時刻にも どると問時に「予約運転中」の表示かでます。
- ●予約が発了しました。あとは決めた時刻に自動的にお展品 沸かしがはじまり、沸き上がると自動ストップします。
- ★「予約」「運転中」の表示が出ていることを確認してください。



#### 予約時刻になると運転が始 まります

- ●自動スイッチのランブが点灯します。
- お湯はりがはじまりました。
- お風呂沸かしの途中は、右図の表示かされます。






**身いだき時の表示** 

# であるだかに能

- ■風呂コントローラのスイッチひとつで、お馬かげんの設定をしなおさずに、「ちょっとあつめ」のお風呂が楽しめます。
  また入浴時など場がぬるくなったときの違いだきに使用します。
- ★浴槽に潮が(水が)入っているか確認してくだ。 ☆!!-
- #自動運転中は「あったかめ」は使用できません。 「保温中」の表示で器員が燃焼運転中以外であれば 使用できます。また「ぬるめ」「たっぷり」の使 用時も使用できません。

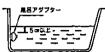

浴槽の湯(水)が風呂 アダプターより5m 以上、上にあるよう にしてください。

**1** 運転ランプが点灯していることを確かめます





●選転ランプが点灯していないときには、運転スイッチを押して、「運転」状態にします。

**2**「あったか」スイッチを押します







- あったかスイッチのランブが点灯して、お屋呂 の選いだきをはじめます。
- 右裂の面面は、あったか機能がはたらいている 状態です。
- **3** 「あったかめ」のお風呂になったら、ランブは消えます
  - ●スイッチを押すと、投定温度より約2<sup>1</sup>Cお濁の 温度か上かり、自動的にとまります。
  - ★途中で消したい場合はもう一度あったかスイッ チを押してください。ランプが消えます。
  - ★終了後はかくはんのためボンブが約10秒間回ります。



# がある。「一般の一般に

- ●あらかじめ決めてあった水位を変更せずにスイッチひとつで「たっぷりめ」のお風呂が楽しめます。
  - \*自動運転中は「たっぷり」は使用できません。 「保温中」の表示で顕真が燃焼中以外であれば使 用できます。また、「ぬるめ」「あったか」の使用 時も使用できません。
- \*気泡運転中も「たっぷりめ」は使用できません。
- \*「たっぷりめ」使用中に「気泡」を使用した場合、「気泡」 優先となり、「たっぷりめ」は 止まります。 この場合、気泡が作動するまでに少し時間 がかかりますが故障ではありません。
- **1** 運転ランプが点灯していることを確かめます





運転ランプが点灯していないときには、運転スイッチを押して、運転状態にします。

② R83コントローラの 「たっぷり」スイッチを押します





- お湯を足しはじめます。
- ●右の画面は、お湯を足しているときの表示です。

**3** 「たっぷり」のお湯になったら、 ランブは消えます


- ◆スイッチを押すと、約20リットルのお湯が増え、 自動的にとまり表示が消えます。
- ★途中でとめたい場合は、もう一度たっぷりスイッチを押してください。 その時点で足し湯がとまり表示が消えます。



・例えば1.5人用浴槽では 約5m水位が増え ます。

\_\_\_\_\_ 23 \_\_\_\_\_

- ◆スイッチひとつで、簡単にちょっと「ぬるめのお癒呂」が楽しめます。
  - \*自動運転中は「ぬるめ」は使用できません。 「保温中」の表示で器異か燃焼運転中以外であれば使用できます。
  - ☀「ぬるめ」は胎署(シャワー)使用中は使用できません。
  - \*「ぬるめ」使用中給湯(シャワー)を使用すると その時点で「ぬるめ」運転は停止します。
- ⇒気泡運転中も「ぬるめ」は使用できません。
- \*「ぬるめ」使用中に「気泡」を使用した場合、「気泡」優先となり、「ぬるめ」は止まります。
- この場合、気泡が作動するまでに少し時間 かかかりますが故障ではありません。

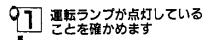





運転ランプが点灯していないときには、運転スイッチを押して、運転状態にします。

**2** 「ぬるめ」スイッチを押します





- 浴そう内に水が約10€注水され自動的に停止し、
- ます。
- ●右の産面は水を足している時の表示です。

3 やや「ぬるめ」のお風呂になったら、ランプは消えます

●もう少し「ぬるめ」がお好みなら、もう一度「ぬるめ」スイッチを押します。以後もおなじことを繰り返します。



- ◆スイッチひとつで、簡単に「気泡風呂」が楽しめます。
  - \*「あったか」使用中でも「気泡」は使用できます。
  - \*自動運転中も「気泡」使用かできます。ただし、 電源投入後または停電後の初めての自動運転中 は「気泡」は使用できません。
  - \*自動運転中、「たっぷりめ」運転中、「ぬるめ」 運転中は、気泡がすぐに作動しないことがあり ますが、故障ではありません。
- 1 運転ランプが点灯していることを確かめます

★浴槽に渇が(水が)入っているか確認してく ださい。



浴権の源(水)が風呂アダプター より5㎝以上、上にあるよう にしてください。





運転ランプが点灯していないときには、運転スイッチを押して、運転状態にします。

風呂コントローラの

ます。

「気泡」スイッチを押します

●気泡運転は10分間で自動的に停止し





気泡スイッチのランブが点灯して、気泡運転を

開始します。 ◆右図の画面は、気泡機能がはたらいている状態



**〔つ** 気泡の強弱をきりかえます



- 気泡水流を弱くしたい場合は気泡強弱切替スイッチを押します。強ランプが消え、弱に切替ります。
- ●もう一度、気泡強弱切替スイッチを押すと強に 戻ります。



「気泡」スイッチをもう一度 、押すと、気泡は停止します --







#### 気泡入浴についてのご注意

- 快通な気泡入浴を楽しむためには、常温浴をおすすめします。 (気泡浴は泡の構造によって実際の温度より1~2 [高く感じます。) 詳しくは入付の「快適気泡浴のおすすめ」をご参照ください。
- ●はじめて、気泡入浴される場合は当初入浴時間、1日につき2~3分 程度から始めてください。そして慣れるにしたかって使用時間をのば してください。しかし長時間あたると疲れる場合がありますのでご注 悪ください。
- 入浴温度や使用時間について体質、体力に個人差があります。体調に 合わせてご使用ください。
- 心臓病、肝臓病、脳出血、心筋梗塞、 髙度の貧血などから医師から入浴を 異じられている方や、妊産婦の方は 気泡の使用をさけてください。



#### より快適な気泡浴のために

●付属の入浴剤を使ってマイルドな泡を お楽しみください。



●付属の入浴剤はもよりの大阪ガスサービスショップでお買い求めになれます。 詳しくはサービスショップにお問い合わせください。

冬期は暖かい地域でも給水・給濾配管の水が凍結し破損事故が起こることが あります。このような事故を予防するため、次のような処理をお取りくださ

#### 給湯・ふろ回路の凍結予防

#### ⊙通常時はこの方法で 操作のしかた 十分です。

- 凍結予防用ヒーターによる方法 この器具には、外気温がさがってくると 自動的に器具内を保温するヒーターを組 給 み込んでいます。この装置はコントロー ラの運転スイッチの「入」「切」に関係な く作動しますが、器具の電源プラクが抜 けているとヒーターは働きませんのでご 湯 注意ください。
  - ◆外気温が極端に低い場合(-15℃以下)は この装置では凍結予防ができなくなりま
  - \*配管部分の凍結まで予防できませんので 必ず保温材を巻きつけてください。
  - ◆この器具には外気温がさがってくると自 ιζι 動的にポンプガ運転し凍結を予防する装 置を組み込んでいます。

側

側

給

側

ポンプ自動運転

通水による方法

浴そうの残り湯は捨てないでそのままに \ください。 しておいてください。

/電源プラグガコンセントに差し込まれ ていることを確認してください。 抜けていると動作しませんので注意して

## ○具常裏波などの場合 この方法をとってください。操作のしかた

#### ■この場合は器具本体だけでなく、給水給湯配管、バルブ類の液結予防も てきます。

## のコントローラの運転スイッチを「切」に

する。 ②ガスの元せんをしめる。

③おふろ場の給湯せんをあけ1分間に200cc (牛乳ピン1本ぐらい)を浴そうに流し込 みます。

(特に寒い日は多日に)

\*流量が不安定なことがありますので、念 のため30分ぐらい後にもう一度流量を確 認してください。



/浴そうに流し込んだ水は翌日の雑用水 (としてご利用ください。

水

抜

き

後

再

使

用

ਰ

る

合

# 抜きによる方法(ふろ側 給 湯側とも水を抜 い てください

ιζι

側

給


湯

側

#### ◎長期不在などの場合 この方法をとってください。 操作のしかた

器具内の水を抜き連結を予防する方法(長時間にわたって使用しない場合も必ず行 なってください。また外気温が極端に低くなる場合もこの方法をおとりください。

☀ふろ側から先に水抜きを行ないます。

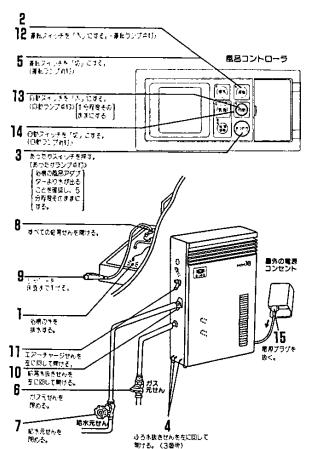


#### 操作のしかた

●再度使用されるときは、次の方法で行なってください。 ※給湯側より先に行ないます。

9 罪転スイッチを「人」にする。 (運転ランプ点灯) (0) ( • ) FHMスイツチを「切」にする。 (自動ランプカロ)

10 自動スイッチを「人」にする。(自動ランプ中リ)

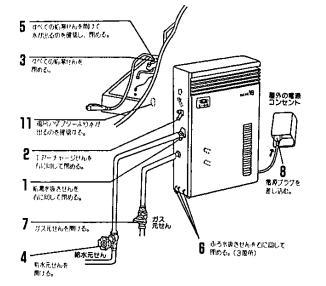


※6~12はポンプへの呼び水の手順です。 なお、呼び水は次ページのしかたでも可能です。

●以上の操作を行なってからご使用ください。

#### ポンプへの呼び水のしかたは次の方法でも可能です

のふろ水抜きせん(3箇所)を右に回して閉めます。(閉まっているのを確認します。)

②風呂アダプターの気泡吹出し口にホースをさし込み充分に水を入れてください。 (風呂アダプターの周囲から水が出てくれば充分です。)

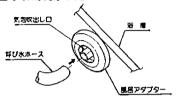

現場施工の状況により、「準絡予防用ヒーターによる方法」や「水 抜きによる方法」では、配管・パリレブ類の凍結防止はできませんの で、必ず保温材を巻くなどの処置をしてください。

#### 凍結して水が出ない場合

①コントローラの運転スイッチを切る
•
②ガス元栓を閉める
Φ
母給水元栓を閉める
•
④給湯栓を開ける
Ū
⑤水が出るまで待つ
0
⑥凍結がとけたあと水漏れがないが確認し
使用を開始する

#### ご注意

- ●凍結したまま使用しないでください。
- ●凍結による修理は保証期間内でも有 的です。

# 原风等的倒点

#### ●点検・手入れの際のご注意

- ●器具を安全、快適に、ご使用いただくために日常の点検・手入れを必ず行なってください。
- ●点検・手入れの際には運転スイッチを「切」にして器具が冷えてから行なってください。
- ■器具及びコントローラはフタを開けないでください。(故障の原因になりますので絶対に分解しないでください。)

## ●点 検

- ●器具の上や近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものをおいていませんか?
- ●排気口や給気口をふさいでいませんかう

#### ●お手入れ


●外装の掃除

やわらかい布に中性洗剤を付けて、軽く拭いてください。 (タワシやブラシなどでこすらないよう注意してください。)

●フィルターの掃除

浴そう内のキャップを外し、フィルターを月に「回程度掃除してください。

※なおフィルターの掃除をしたあとは必ずもとのように取り付けてください。

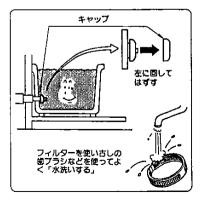

0

#### ●コントローラの掃除

★コントローラの表面が汚れた時は、上分水を 校った布で拭いてください。(かわいた布で拭 いた場合、液晶部が乱れることがありますが 故障ではありません。)放置しておきますとも との状態に戻ります。



★コントローラの掃除にはペンジンや油脂系の 洗剤を使わないでください。変形する場合が あります。



#### 点検お手入れ後の確認

恵検、お手入れの後は運転スイッチを「入」にして給湯せんを開いて器具が正常に併動しているが確認してください。
 ガー、異常な燃焼、異常育、異臭を感じられたときはお買い求めの販売店、または大阪ガス支柱にご連絡ください。

#### 定期点検のおすすめ

器具のご使用に支腕がなくても、2-3年に1回ぐらいパーナや各部の作動が"正常"かどうか定則点検をするのが、安全で長期間使用いただくための、"ひけつ"です。お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス支柱へご相談ください。



ご使用中に、ふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちに使用を中止され、十分な点検をしてください。

現類	優先ランプが点灯しない (メーンコントローラ)	を開けても	使用中に水になる	高温の湯が出ない	低温の湯が出ない	使用中に湯温が極端に変動する	お傷を止めても給湯燃焼ランプが消えない	給湯燃焼表示(輪)が点灯しない	ふろ燃焼表示( 林)が点灯しない	ふろが沸かない、または沸きが遅い	気泡が出ない	远 ボ 方 法	おさま	販売店または大阪ガス支柱
電源プラグかはずれて いる	0	0						0	0			ブラグをコンセントに 差し込む	*	
ガス元栓の開き不十分		0	0	0		0		0	0	0		ガス元栓を全開にする	*	
給湯元栓の開き不十分		0	0		0	0		0				給傷元栓を全間にする	*	
配管内に空気が残って いる		()	0					О	n			点火操作を繰り返す	*	
水ストレーナの結まり		0	0		0	0		0				詰まりを除去する	*	
断水している		0						0				給湯使用をいったん中 止する	*	
凍結している		0						0				解凍するまで使用を中 止する	*	
給気(1・パーナ炎(1・熱交 機器・ノズルの目づまり		0	0	0				0	0	0		点検を依頼する		*
安全装置が作動		0	0					0	0			点検を依頼(する (度々作動する場合)	_	*
電気部品の故障	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		点検を依頼する		*
停電	0	0	0					0	0	0		再通道するまで待つ	*	
空気パイプ(器具背面) の水だまり											0	空気パイプを外し、た まっている水をとり除く	*	
風呂コントローラの優 先スイッチの「入」「切」 が適切でない。	0			0	0							級呂コントローラの優 先スイッチの「人」「切」 を正しく戻し、傷温調 節スイッチで好みの温 度にする	*	


処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご連絡ください。

#### ●□Kモニターの表示をお調べください。

表示例

この器具がもし異常や放降になったときは表示所 前に下表の原因別表示をします。

サービスをご依頼されるときは表示記号をあわせてご連絡ください。なお前のり以上連続高以入は90分以上連続追い笑きすると、想視が停止し、OKモニター「EOS」「EOH」を表示します。この呼は、いった人運転スイッチを切り、数秒行った後、再び運転スイッチを「人」にします。

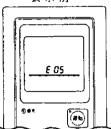

表示	19	ŧ	14	処			
EOI	精得入水温度センサー	- 系の不具合		•			
E02	精湯出海温度センサー	- 系統の不具合	*				
E03	結湯側炎 (燃煙) 検:	出来株の不具合	*				
E05	給得60分以上連載機構	Q.	運転スイッチをいったん「切」				
E06	結湯側炎 (燃煙) 検(	出系統の不具合	「にし、再度「人」にして表示が でなければ正常です。				
ED7	ファン阿松検出系統。	の不具介 (福湯)	•	,			
E09	ふろ循環温度センサー	- 系統の不具合	,	<b>,</b>			
EOC	ふろ呼び水の不足		呼び水をする(25	),30ページ参照)			
EOE	ふろ側炎 (燃焼) 検:	B系統の不具合	,	K			
EOF	ふろお湯張り系統の	在具合	,	*			
ЕОН	よろ90分以上連続機の	Ŕ	運転スイッチを				
EOL	ふろ側炎 (恩挽) 検:	系統の不具合	- にし、再度「人」にして表示。 でなければ正常です。				
EOP	ファン回転検出系統の	の不具在 (ふろ)	,				
E22	ふろお湯張り系統の	ና <u>ሁ</u> ስ	,	K			
E24	<b>消そうの排水せん</b> 忘	h	消そうの排水せ	んを確認する			
E2E	水量制御系統の不具	<u> </u>	,	<u> </u>			
EZL	ふろお湯張り系統の	不具合	,	*			
изн		·					
ИЗL	コントローラ系統の	<del></del> የሀሰ	,				
U3P							

#### (#31.Q)

※印又は不明な場合はお買い求めの販売店または大阪ガス支柱に表示をご連絡ください。

#### ●次のような場合は故障ではありません。

こんな場合	10	ØJ.
給海せんを絞りすぎて水になった	この器具は流水量が3.5 €/min以下になったとき	には消火します。
低温のお湯が出ない	延期など、水温が高いときに低温のお湯を少量を 輸湯せんをもっと聞いて出湯量を多くすれば湯温	またうとすると、傷温が高くなります。 はな実亡ます。
お湯が行く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大 泡となって出てくる現象です。ビール、サイダー く無害なものです。	○切けまで急速に減圧されることで細かい ・等の辺と似た現象であり行濁とは違いを
排気部から白煙が出る	外気温が低い時には排気ガスの水蒸気が白煙とな	りますが放降ではありません。
冬期など寒いとき追い焚きのポンプ が自動的に動く	凍結破損手助のため、ポンプの自動運転を行ない	注:
蛇口を聞いてもすぐお湯が出てこない	器具から蛇目までは、距離がありますので、お注ます。	が出てくるまでには、少し時間がかかり
川海停止後もファンの回転費がする	再使用時の点火をより早くするため約3分間は同	材しています。
自動運転時途中で注得が停止する	これは浴そう内の残り湯の検出を行なっているた す。	2め、間欠運転の状態になっているためで
自動、「たっぷりめ」、「ぬるめ」 選帳 中、気泡がすぐ作動しない	各運転モードから気泡モードに移るのに少し時間	。 。 。 はかかかるためで、異常ではありません。
かくほんのためポンプが回る	「あったか」運転終了後、かくほんのためポンプ。	が約10秒間回ります。
数具作前のオーバーフロー口より水 が出る	気泡の出口を手で抑えると水が逆流し、オーバー	-フローロよりあふれることがあります。
長示調菌(液晶)が乱れている	コントローラをかわいた布で拭いた場合、液晶点 質(30分以上)しておくと正常にもどります。	と示が乱れることがあります。この場合が
表示両面が0:00になっている	停電後、再通電すると表示画面の時計表示がD:C なお水位・温度表示も変わります(初期状態)ので	

#### ●安全装置の種類とその働き

- ●次の安全装置が作動した場合は、コントローラの運転スイッチを「切」にし、ガス元せん、着水元せんを 関めてお買い求めの販売店または大阪ガス支柱にご連絡ください。
- 立消え安全装置……バーナが正常に燃焼しない時、作動し、ガスを自動的にストップします。
- ●空だき安全装置……熱交換器が万一空だきした時に作動し燃焼を自動的にストップします。
- ●過熱防止安全装置…器具内部の雰囲気温が異常に高くなった時、作動し燃焼を自動的にストップします。
- ●水位検知安全装置…浴槽の水位を検知し、正常水位を保持する装置です。
- ●漏電安全装置……万一漏電した場合、電源を「OFF」にする装置です。
- ●凍結予防装置………器具内の雰囲気温が低下すると作動し、器具内の凍結を予防します。

以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店または大阪ガス支柱にご連絡ください。


							_							
	飾	il.	Ø		呼	U			31-013	34				
	121	K	n	,	•#	U								
	H	w	設 報 給 締		ti	九	星外套圆型							
Ì	·	ANI.			Ji	九			先出土	λ.				
	ži.	3、 火 方 式					モリイグナイターによるダイレクト点火							
١	<b>.</b>					Æ	1.0 ~ 10kg/cm²							
	水 正 作 析 水					Œ	0.15kg/cm²							
	敝	低	()t	動	榷	景			3.5 t /	分				
	外		FF	ે!		i).	高 5900mm×編500mm×與打210mm							
	脈				祉 (	<b>本(</b> 体)		12kg						
		47				*	R34							
	极	<b>(6)</b>	<b>43</b> 59				R 1/4							
	84. B						R¾							
	統	×				抱	ø 8							
l		#				<b>Z</b>	都市ガス6C R3i、LPガス・都市ガス13A R½							
		₹.				额			AC100V (6	Oliz)				
	电机	関係	10	销 費 蹇		h	100W (東結子助とーター 194W)							
			電視	( <del>)</del>	プルク	長さ			2 m	1				
	¥	,	£	¥		æ	空だき安全装置、立消え安全装置、適圧防止安全装置、逆流防止装置、 凍結予防装置(凍結予防ヒーター、水灰きせん) 福電安全装置、過熱防止装置、水位検知安全装置							
Ì		肥川ダヘ					(# 14)		(最大的數學) (kcal h)	出湯能力(能力大)(ℓ/分) 上 昇 温 度				
		グループ 給海観呂俳						精排侧	風 呂 爾	25°C	10°C			
	都市	6 C			12500			30500	12000	16.5	10.3			
	ガス		13 A		12500		30500	12000	16.5	10.3				

3,55kg b ◎本化様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

◎出湯能力は計算値です。


LPガス

◎ガス: JIS に規定する標準ガス・標準圧力のとき。

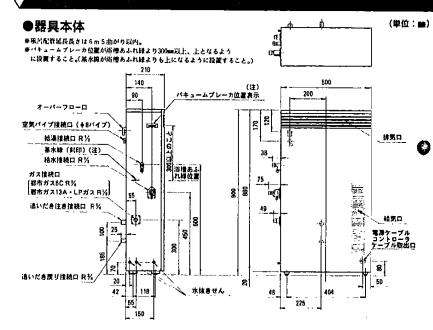

#### ●メーンコントローラ、サブコントローラ (38-015型・オプション)

#### ●風呂コントローラ

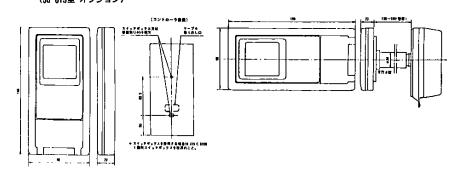

1.0kg/h

16.5

10.3

2.55 kg f h



#### ●長期間使用しない場合

- ■長期間使用しない場合は次の操作をしてください。
- (1)ガスの元せんを閉じる。
- (2)給水元せんを関じる。
- (3)電源プラグを抜く。
- (4)器具の水抜きを行なう。【水抜き方法は28ページを参照してください。】

#### ● アフターサービスについて

#### ●サービスを依頼されるときは

- まず「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い 求めの販売店または大阪ガス支柱にご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。
- ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の日印等)
- 品名……31-013型(右のようなラベルを器具の左側面下 部に貼付けてあります。)
- 3. 現象……できるだけ詳しく
- 4. 訪問ご希望11

#### (N)31-013(U)

大阪ガス株式会社[05]

#### 転居される場合

- ●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり都市ガスにはガスグループの区分があります。ガスの種類、ガスグループの区分が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類、ガスグループの区分を確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支柱にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。
- 保証について
- ●このガス風呂釜には保証書がついています。
- ●保証書に記載のように、ガス風呂釜の故障について修理いたします。詳しくは 保証書をごらんください。
- ●保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

#### 補修用性能部品の最低保有期間について

- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、またはもよりの 大阪ガス支柱にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- ・補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後10年です。その後の修理は、補修用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますのでご子承ください。

- 38 -

南 支 社 東部7 大阪市西成区玉出東2丁目9番43号 45大 阪 06(652)0001 北 支 社 卓敬 大阪市淀川区十三本町3丁目8番35号 電大 阪 06(301))251 南郎支社 標腳 堺市住吉橋町2丁2番19号 🕻 堺 0722(38)1131 北部支社 奉綱 高槻市藤の里町39-6 な高 槻0726(71)0361 阪神支社 型級 西宮市和上町4番11号 25西 宮0798(26)3191 東 部 支 社 〒578 東大阪市稲葉2丁包3番)7号 12河 内0729(62)1131 京阪支社 970 枚方市西田宮町16番17号 ☎枚 方0720(41)1251 神 戸 支 社 〒60 神戸市中央区相生町5丁目13番10号 古神 戸078(576)5231 京都支社 〒401 京都市中京区房丸御池梅屋町358 台京 都075(231)8151 奈良支社 ▼60 奈良市学園北2丁目4番1号 ☆奈 良0742(44)1111 和歌山支社 专制 和歌山市本町1丁目5 22和歌山0734(31)248) 姬路支衬 参颖 姬路市神屋町4丁目8 ☆姫 路0792(85)2221 東播支社 参称 加古川市加古川町栗津29-1 ☆加古川0794(21)1801 費 岡 支 社 季88 - 豊岡市三坂町6丁目57番地 | ☆ 豊 - 岡07962(3)2221 湖南支社 亜級 草連市追分町字荒堀680の1 香草 津0775(62)5311 彦根支社 型級 彦根市大東町12番31号 ☎彦 根0749(22)3131 (長浜営業所 〒66 長浜市南呉服町3番4号 ☎長 浜0749(62)7171) 本社ガスビル 〒601 大阪市中央区平野町4丁目1番2号 45大 阪 06(202)2221 サービスセンター

大阪ガス株式会社

「おねがい

ガスくさいときは、ガス元せんを閉め、窓を全開にして(火気に注意して)大阪ガス支社、サービスショップにご連絡ください。」